設置・設定説明書

安全上のご注意

分して掲載しています。

が想定される」内容です。

記号表示について

_____ 「ご注意ください」という注意喚起を示します。

「~しないでください」という禁止を示します。

「必ず実行してください」という強制を示します。

る」内容です。

| 注意

ります。

 \bigcirc

、必ず守ってお使いください。

「警告」と「注意」について

ヤマハ PJP-EC200 をお買い上げいただきありがとうございます

本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。

本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。

本書の内容および本体の仕様は、改良のため予告なく変更されるこ

本機を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、当社

では責任を負いかねます。保証は本機の物損の範囲に限ります。う

本機を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をよくお読みにな

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様

や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や

損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定され

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があ

本書はなくさないように、大切に保管してください。

nstallation/Setup Manual

ank you for purchasing Yamaha PJP-EC200 Before operating this unit, please read this manual carefully

For your safety, please read all safety instructions and precautions stated in this nanual carefully and keep it in a safe place for future reference.

- · No part of this document may be copied or used in any form withou permission of Yamaha
- Specifications of this unit and without notice
- amaha does not accept any liability for any loss or damage resulting from any use of this unit. The warranty covers a repair of this unit only

CAUTION: READ THIS BEFORE OPERATING YOUR UNIT.

- To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference
- Only voltage specified on this unit must be used. Using this unit with a higher voltage than specified is dangerous and may cause fire, damage to this unit, and/or personal injury. Yamaha will not be held responsible for any damage esulting from use of this unit with a voltage other than specified.
- 3 When using the unit with an AC adapter, be sure to use the dedicated AC adapter (PJP-PS02). Using other AC adapter may cause an electrical shock, fire, and/or damage to this unit.
- 4 When using the unit for a long time, the unit may become warm. Disconnect the cables, then leave the unit alone for cooling.
- When not planning to use this unit for long periods of time (i.e. vacation), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- Do not plug in this unit to a wall outlet until all connections are complete. To prevent damage by lightning, keep the cables disconnected during a
- lightning storm. 8 Do not use force on the power cable to prevent a fire, electrical shock,
- damage to this unit, short circuit, and/or disconnection. 9 When disconnecting the power cable from the wall outlet, grasp the plug: do
- 10 Install this unit near the wall outlet and where the AC plugs can be reached
- 11 Do not cover this unit with a newspaper, tablecloth, curtain, etc. in order not to obstruct heat radiation. If the temperature inside this unit rises, it may cause
- fire, damage to this unit, and/or personal injury. 12 Do not install this product upside down or in upright position. Install the
- product on a stable, flat surface by orienting it horizontally 13 Install the product on a stable desk horizontally.
- 14 Do not install this product near television sets and/or wireless devices to ent operation failure caused by electromagnetic waves and/or magnetism
- 15 Locate this unit away from other electrical appliances, motors, or transformers 16 Avoid installing this unit where foreign object may fall onto this unit and/or
- this unit may be exposed to liquid dripping or splashing. On the top of this unit, do not place: - Other components, as they may cause damage and/or discoloration on the
- surface of this unit. - Burning objects (i.e. candles), as they may cause fire, damage to this unit,
- Containers with liquid in them, as they may fall and liquid may cause
- electrical shock to the user and/or damage to this unit.
- 7 Do not expose this unit to sudden temperature changes from cold to hot, and do not locate this unit in an environment with high humidity (i.e. a room with a humidifier) to prevent condensation inside this unit, which may cause an electrical shock, fire, damage to this unit, and/or personal injur
- 18 Do not attempt to modify or fix this unit. Contact qualified Yamaha service personnel when any service is needed.
- 9 Do not use force on switches, knobs, and/or cords 20 Do not clean this unit with chemical solvents; this might damage the finish.
- Use a clean, dry cloth. 21 Do not use this unit near persons with a heart pacemaker implant or defibrillator implant.
- 22 When disposing this unit, comply with your local regulations. This unit ntains a coin-type lithium battery
- 23 If the coin-type lithium battery is dead, contact your nearest authorized Yamaha dealer or service cente

nected to the AC wall outlet even if this unit itself is turned off. This state called the standby mode. In this state, this unit is designed to consume a ve

O REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

Specifications

270 mm x 42.6 mm x 180 mm (10-5/8" x 1-3/4" x 7-1/8")

850 g (1.9 lbs)

Power supply

AC 100 to 240 V (50/60 Hz)

Radio interference standard VCCI Class A, KN22, KN24

Operating environment ient temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) Ambient humidity: 15 to 80 % (no condensation)

Arrival time of the direct sound:

400 ms maximus Echo cancelling quantity

Noise reduction:

LINE OUTPUT (L/R): Stereo RCA pin-jacks CONFERENCE (IN/OUT): Stereo mini jacks

MIC/LINE INPUT: XLR/PHONE combo jacks 2ch (48-V phantom power supply supported)

Supplied accessories

AC adapter x 1, Power cable x 1, CD-ROM x 1, Installation/Setup Manual x 1, Warranty x 1

AC adapter x 1, Power cable x 1, CD-ROM x 1, Installation/Setup Manual x 2

AC adapter x 1, Power cable x 1, CD-ROM x 1, Installation/Setup Manual x 1

詳しい使い方について

をご覧ください。また、取扱説明書を表示するには、PDF リーダー が必要です。PDF リーダーをインストールしてください。


電波障害自主規制について

すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が 適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波について JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 - 第 3-2 部: 限度値 - 高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合 して設計・製造した製品です。

本機は「外国為替及び外国貿易法」で定められた規制対象貨物(およ び技術) に該当するため、輸出または国外への持ち出しには、同法お よび関連法令の定めるところに従い、日本国政府の許可を得る必要が あります。

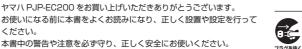

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセン

トから抜く。 ■ 異常なにおいや音がする。● 煙が出る。 ● 内部に水や異物が混入した。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない。 ● 重いものを上に載せない。 ● ステープルで止めない。● 加工をしない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因になり 必ず AC100V (50/60Hz) の電源電圧で使用する。

● 熱器具には近づけない。● 無理な力を加えない。



それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になり



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに 接続する。 万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。




本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に 点検や修理を依頼する。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 火災や感電の原因になります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。




- 放熱のため本機を設置する際には: ● 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたん・カーペットの上には設置しない。 ● 仰向けや横倒しには設置しない。
- 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

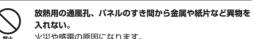

入れない。 火災や感電の原因になります



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。 感雷の原因になります。

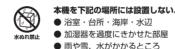

水の混入により、火災や感電の原因になります。 心臓ペースメーカーまたは除細動器などを装着している人か

ら離して使用ください。 ペースメーカーに影響を与え重大事故につながる場合があり ます。

必ず付属の AC アダプター (PJP-PSO2)、電源コードを

それ以外の AC アダプター、電源コードを使用すると、火災

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから

⚠注意

使用する。

や感電の原因になります。

火災や感電の原因になります

本機の詳しい使い方については、付属の CD-ROM より「取扱説明書」

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。



電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。 差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグにほ



不安定な場所や振動する場所には設置しない。

こりが堆積して発熱や火災の原因になります。 電源を入れたままケーブル類を接続しない。



本機が落下や転倒して、けがの原因になります。

仕様

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房


機のそばなど)には設置しない。




本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の 原因になります



環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生すること があります。 正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしばらく

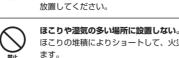

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因になり ます。

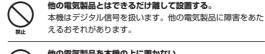

他の電気製品を本機の上に置かない。 本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあたえ るおそれがあります。



再生を始める前には、アンプの音量 (ボリューム) を最小に

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。

使用上のご注意

- 本機は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを 扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するようには設計
- されていません • 本機を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社で は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 • 本機(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには
- 準拠しておりません • 本機の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆる損失 について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください ・ 誤動作や故障により本機の記録内容が変化・消失する場合がありま
- す。設定情報などの重要なデータはお客様の責任のもと、「設定・管 理ページ」から定期的にダウンロードするなど、バックアップされ ることをお奨めいたします。 • 本機を修理や移動等の理由により輸送する場合には、必ず本機の設
- 定を保存してください。 • 本機のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレ ビなどに雑音が入る場合があります。この場合は本機の設置場所、 向きを変えてみてください。
- 本機を譲渡する際は、マニュアル類も同時に譲渡してください。 • 本機を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってくださ い。本機はコイン型リチウム電池を内蔵しています。 本機のコイン型リチウム電池が切れた場合は、お買い上げの販売店

またはヤマハのお問い合わせ窓口にご連絡ください。

外形寸法(幅 × 高さ × 奥行き): 270 mm×42.6 mm×180 mm

AC100 V (50/60 Hz)

消費電力 最大 6W

雷波障害規格 VCCI クラス A

動作環境条件 周囲温度 0 ~ 40 ℃

周囲湿度 15~80% (結露しないこと) $100 \sim 20,000 Hz$

直接音到達時間

エコー消去時間 エコー消去量

ノイズリダクション: 最大 17dB

最大 60dB

LINE OUTPUT(L/R):ステレオ RCA ピンジャック CONFERENCE (IN/OUT): ステレオミニジャック

MIC/LINE INPUT: XLR/PHONE コンボジャック 2ch (ファンタム給電 48 V 機能付)

AC アダプター(1個)、電源コード(1本)、CD-ROM(1枚)、本書(1枚)、

サポート窓口のご案内

お問い合わせ窓口

本機に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お客様ご相談センター

TEL: 053-460-2822

9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせて頂きます)

お問い合わせページ

http://www.yamaha.co.jp/projectphone/support/

安装 / 设置手册

将其妥善保管,以备将来查阅。

在操作此设备之前,请仔细阅读本手册。 为安全起见,请仔细阅读本手册中规定的全部安全须知与注意事项,同时请

未经 Yamaha 许可,不得以任何形式复制或使用本文件的任何内容。 木设久的坝核以及木文件的内容可随时进行更改。于须重先通知。 Yamaha 对因使用本设备而引起的任何损失或损害不承担任何责任。保修 卡仅在修理本设备时使用。

重量:

无线电干扰标准:

规格一览表

尺寸 (宽 × 高 × 深):

运行环境:

11 为不阻碍散热,请勿使用报纸、桌布、窗帘等物品遮盖本设备。如果机


C 适配器 x 1、电源线 x 1、CD-ROM x 1、安装/设置手册 x 1



〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

、、农小区自每自省物质工艺社区部目的术。另两位科目的自重起出 5月/1 11505 2000 标准规定的帐里安木。								
	有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
电路板	×	0	0	0	0	0		
	~	0	0	0	0	0		

***YAMAHA**

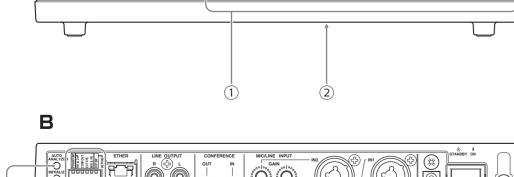

4 DIP switch

Changes the settings of this unit

CONFERENCE ECHO CANCELLER PJP-EC20

INPUT LEVEL ACTIVE POWER

—-IN2 CONFERENCE PHANTOM GAIN KNOB DIP SW

②Label The following information is shown MODEL No.: Model number of this unit

· SER.: Serial number for use in

management/distinction of this unit

Rear panel (fig. B)

1) AUTO ANALYZER Press this switch to adjust the echo canceller and feedback suppressor automatically

NITIALIZE, the settings of this unit are reset to the default. If you press INITIALIZE when the power is on, only the network settings are reset to the default. PHONE jacks.

(3)LEDs

(during data transfer)

6 LINE OUTPUT (L/R)

Use to connect a LAN cable. The LINK LED (left) · LINK LED: Off (no link), On (linked), Blinks

SPEED LED: Off (10BASE-T), On (100BASE-TX)

(7)CONFERENCE (IN/OUT)

Adjust the input gain for MIC/LINE INPUT 9MIC/LINE INPUT (IN1/IN2)

addition, these jacks can be used as the XLR or

Balanced input jack (1: Ground, 2: Hot, 3: Cold) 10 DC IN 12V

On: The phantom power supply is on Off: The phantom power supply is off. Blinks: The setting is not reflected.

PHANTOM

Off: The MIC/LINE INPUT gain setting on the web menu is working. Blinks: The setting is not reflected

On: The DIP switch settings on the main unit are

POWER On: The power of this unit is on.

Off: The power of this unit is off.

前面 (左図 A)

On (red): Audio is distorted because input level is ②ラベル 底面のラベルに、以下の情報が記載されていま

> 号(シリアル番号)が記載されています。 背面 (左図 B)

②INITIALIZE このスイッチを押しながら本機の電源を投入す

本機の動作状態を示します。 ④ディップスイッチ

本機の各種設定を切り替えます。

LAN ケーブルを接続します。LAN ポートの上

SPEED LED:接続速度によって、消灯

す。また、LINE OUTPUT (L/R) からの音 声信号は、モノラル出力のみになります。

MIC/LINE INPUT の入力ゲインを調整します。 9MIC/LINE INPUT(IN1/IN2) ると、本機の設定を工場出荷状態に戻すことが マイクや PA 機器と接続します。また、 できます。また、本機の電源が入った状態で押 すと、ネットワーク設定のみ工場出荷状態に戻

> (1:グラウンド、2:ホット、3:コールド) 10DC IN 12V

・LINK LED: リンク状態によって、消灯(リ 緑色点灯:オーディオデータを検出しています。 ンク喪失)または点灯(リンク確立)、点滅(デー 赤色点灯:入力レベルが大きいため音が歪んで

します。 **6LINE OUTPUT (L/R)** アンプ内蔵スピーカーや PA 機器と接続しま

DIP SW MIC/LINE INPUT は XLR 端子 /PHONE (フォーン)端子に対応しています。 消灯: Web 設定ページからの設定が有効にな

付属の AC アダプターを接続します。

点滅:設定が反映されていません。 **GAIN KNOB**

点滅:設定が反映されていません。

ります。 点滅:設定が反映されていません。

POWER 点灯:電源が入っています。 消灯:電源が切れています。

控制方法与功能

用来显示本设备工作状态的灯

• MODEL No.: 本设备的型号编号

• SER.: 序列号供管理 / 分辨本设备之用

标签内容:

前板 (图 A)

后板(图B)

按下此开关,能自动调节回声消除器和反馈抑制

键,则本设备设置将恢复至默认值。如果您在设

备工作状态中按下"INITIALIZE"键,只有设备

②INITIALIZE 加果您打开本设备,同时按下"INITIALIZE"按

①AUTO ANALYZER

网络设置恢复至默认值。 用来显示本设备工作状态的灯

④指拨开关

⑪电源开关 打开或关闭本设备。

指示灯功能

指示灯亮: 幻象电源打开 指示灯闪烁: 未反映设置。

设置正在工作。 指示灯闪烁: 未反映设置。



即使本设备自身关闭,只要还与 AC 墙壁插座连接,它就未与 AC 电源断开。此状态被称为待机模式。在此状态下,本设备为仅消耗非常少的电量。

一 为减少火灾或电击的危险,严禁将设备暴露在雨水或潮湿环境中。

环境湿度: 15 至 80 % (无冷凝)

直达声到达时间

回声消除量

LINE OUTPUT (L/R): 立体声 RCA 插头插孔 MIC/LINE INPUT:XLR / PHONE 复合插孔 2ch

该标记附加在出售到中华人民共和国的电子信息产品上。

八. 农小以日母	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
电路板	×	0	0	0	0	0
外壳箱体	×	0	0	0	0	0

用来连接 LAN 缆线。LINK LED (左侧) 与

用于连接扬声器与内置扩音器或 PA 系统。这些

插孔仅输出单声音频信号。

为 MIC/LINE INPUT 调节输入增益

9MIC/LINE INPUT (IN1/IN2)

对称输入插孔(1:接地、2:热、3:冷)


当作 XLR 或 PHONE 插孔使用。

用来连接已提供的 AC 适配器。

• XLR 插孔

10DC IN 12V

用于连接麦克风或 PA 系统。此外, 这些插孔可

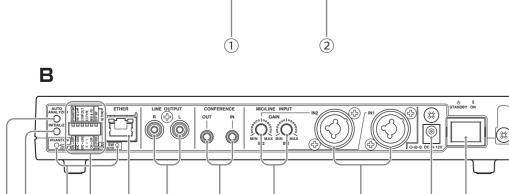

Front panel (fig. A)

Control and Functions

Light to indicate the status of this unit.

②INITIALIZE If your turn on this unit while holding down

· XLR jack

11) Power switch

Turns on or off this unit.

8 GAIN (IN1/IN2)

Use to connect speakers with built-in amplifier, or a PA system. These jacks output monaural audio

Use to connect a microphone or a PA system. In

Use to connect the supplied AC adapter

On: The MIC/LINE INPUT gain setting on this unit

Functions of the LEDs

On (green): Detecting audio data.

too high.

INPUT LEVEL (IN1/IN2/CONFERENCE)

Off: The web menu settings are effective Blinks: The setting is not reflected.

本機の動作状態を示します。

各部の名称とはたらき

• MODEL No.: 本機の機器名が記載されてい ます。 • SER.: 製品を管理/区分するための製造番

DAUTO ANALYZER

すことができます。 3LED

このスイッチを押すと自動的にエコーキャンセ ⑦CONFERENCE (IN/OUT) ラーとフィードバックサプレッサーを調整しま PCやTV会議システムと接続します。 8GAIN(IN1/IN2)

• XLR 端子 バランス型入力端子です。

本機の電源をオン/オフします。

点灯: 本機ディップスイッチの設定が有効にな ります。

LED のはたらき

(IN1/IN2/CONFERENCE)

消灯:オーディオデータが未検出です。

点灯:ファンタム電源が入っています。

消灯:ファンタム電源が切れています。

設定が有効になります。

消灯: Web 設定ページからの MIC/LINE

点灯: 本機からの MIC/LINE INPUT のゲイン

INPUT のゲイン設定が有効になります。

INPUT LEVEL

PHANTOM

注意: 在操作本设备之前,请阅读此部分

于在本设备上使用非规定电压而造成的任何损害负责。

6 在完成所有连接前,请勿将本设备插头连接到墙壁插座。

9 从墙壁插座拔下电源线时,请捏住插头部位,切勿拉拽导线。

10 请将本设备安装在墙壁插座附近,且便于插上 AC 插头的地方。

12 本产品不可倒置或垂直安装。本产品应安装在平稳的水平面上。

13 将本产品安装在水平、稳固的桌面上。

。在设备的顶部,请勿放置以下物品:

能导致触电、火灾、损坏本设备, 甚至伤害到人。

21 请勿在安装心脏起搏器或除颤仪的人员附近使用本设备。

22 拆卸本设备时,请遵守当地规定。本设备内置一块圆形锂电池

19 不可施力于开关、旋钮和/或导线部位。

磁场引起的操作失败。

损坏本设备。

3 使用本设备时,请确认使用配套的 AC 适配器 (PJP-PS02)。如果使用

为了防止闪电对设备造成损伤,在闪电雷雨的天气,请断开电源线。

身内的温度升高,可能会引发火灾,导致设备受损和/或人身受伤。

14 切勿将本产品安装在电视机和/或无线装置附近,以防止电磁波和/或

15 请将本设备远离其它电气设备、马达或变压器,以避免产生干扰音。

16 请勿将设备安装在外部物体可能跌落和/或造成液体滴落或泼溅到的地

其它设备: 因为它们会对本设备表面造成损坏和 / 或导致变色

燃烧物体 (如蜡烛), 因为它们可能导致火灾, 对设备造成损害和

请勿在温度变化巨大的地方使用本设备,请勿将本设备放置于高湿度的

环境中(例如有加湿器的房间)以防止本设备内部发生结露,否则将可

请勿尝试改装或维修本设备。当需要任何维修时,请联系 Yamaha 专业

20 请勿使用化学溶剂清洁本设备,这可能损坏机壳涂层。请使用洁净的干

23 若该圆形锂电池电量耗尽,请联系附近或授权的 Yamaha 经销商或维修

装有液体的容器,因为容器会摔落,并且液体会引起用户触电和/或

其它 AC 适配器可能会造成电击、起火和/或对损坏本设备。

1 请仔细阅读此手册,以确保最好的使用效果。请将它保存在安全的地方

2 只能使用本设备规定的电压。在本设备上使用比规定值高的电压较为危险,并可能导致火灾,造成设备损坏和/或人身伤害。Yamaha 不对由

4 长时间使用本设备时,会出现设备过热。请断开电源线,并将设备单独 5 如果长时间不使用本设备(如休假),请预先从墙壁插座拔除 AC 电源

回声消除时间

(支持 48-V 幻像电源)




环形中的数字表示的是环境保护使用期限的年数。


×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。								
	有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
电路板	×	0	0	0	0	0		


INPUT LEVEL (IN1/IN2/CONFERENCE) ・LINK LED: 关(无连接)、开(已连接)、闪烁(数 绿灯亮: 检测音频数据。 据传输中) 红灯亮:输入电平过高导致音频失真。 • SPEED LED: 关(10BASE-T)、开(100BASE-TX) 指示灯灭:未检测到任何音频数据。


(TOONFERENCE (IN/OUT) GAIN KNOB 用于连接电脑或视频会议系统。 指示灯亮: 本设备内 MIC/LINE INPUT 增益设置 **@GAIN (IN1/IN2)** 正在工作。 指示灯灭: web 菜单上的 MIC/LINE INPUT 增益

> 指示灯亮: 主机上的指拨开关设置有效。 指示灯闪烁:未反映设置。

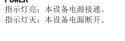

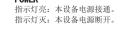

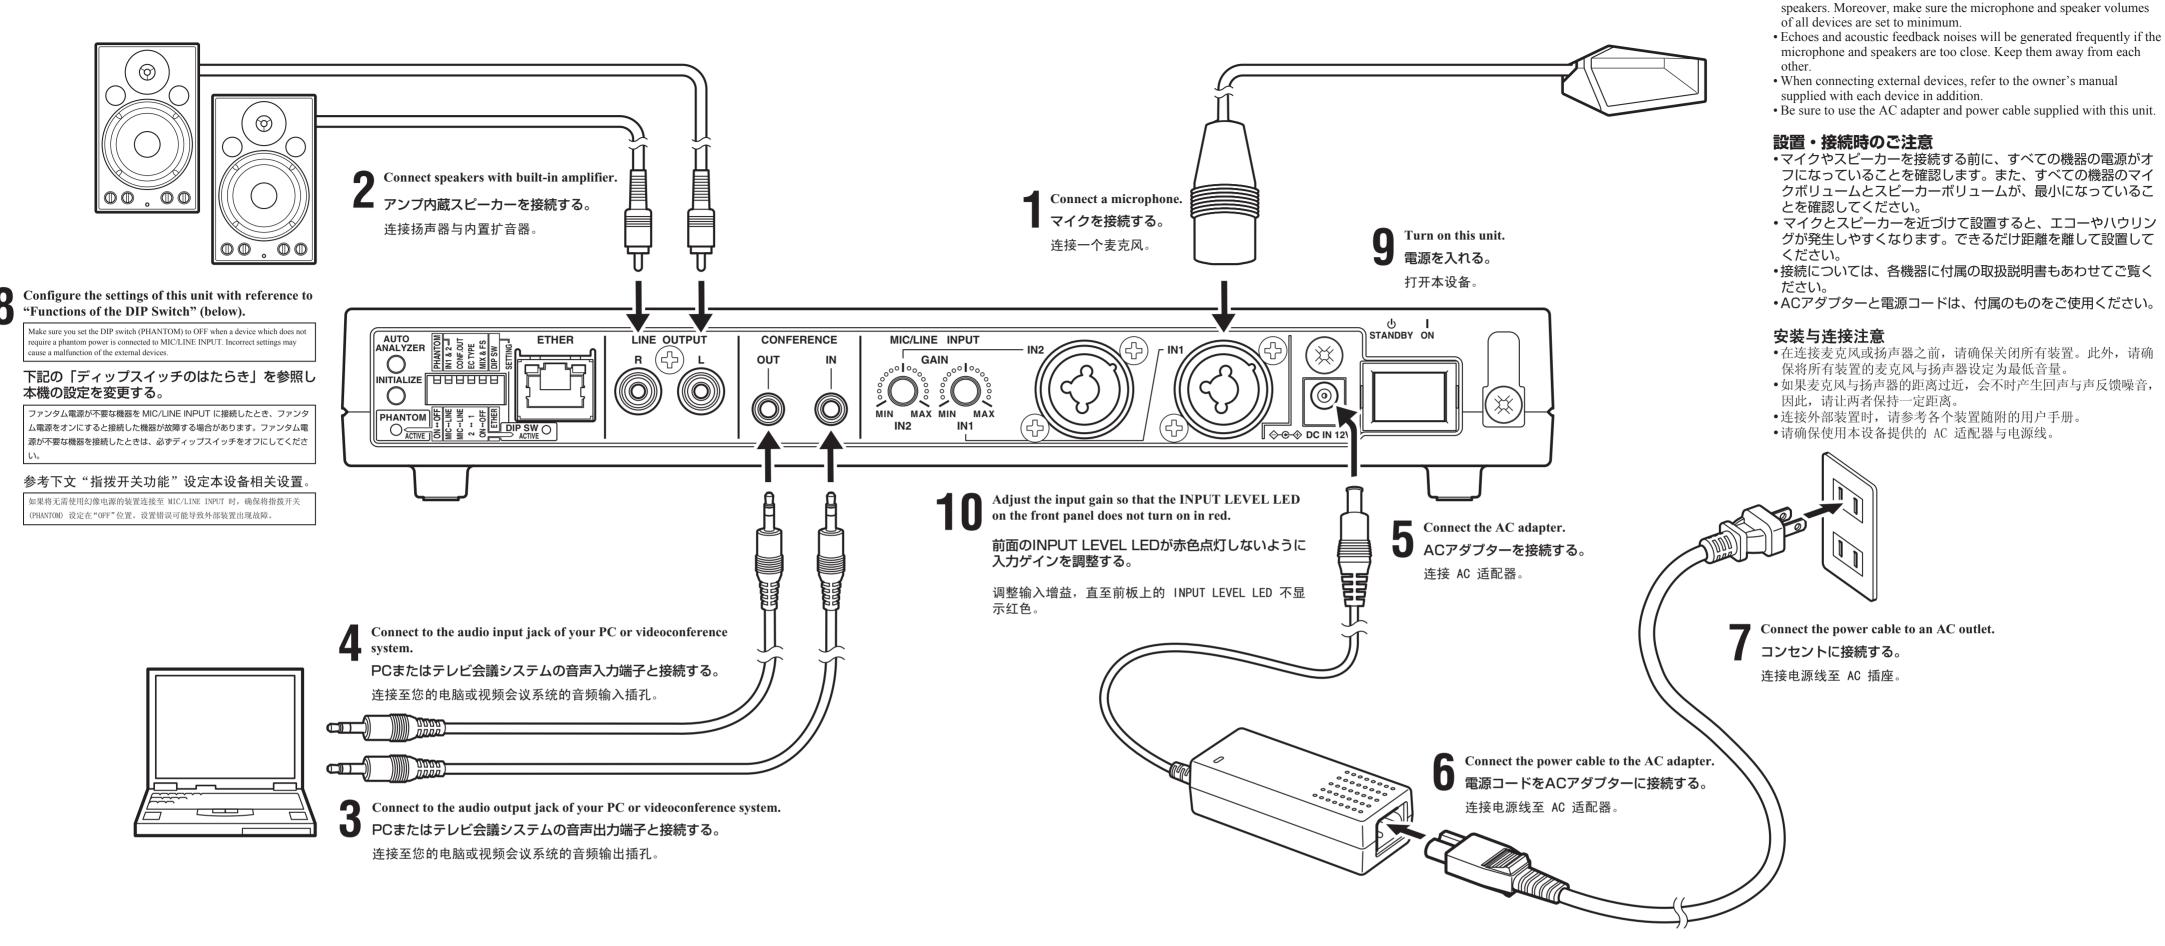

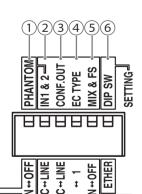

Functions of the DIP Switch

@IN1 & 2 MIC/LINE INPUT

3CONF.OUT

Switches between the MIC level and LINE level for CONFERENCE OUT.

4EC TYPE

5 MIX & FS

ns on/off the in

®DIP SW

Selects the setting priority (DIP switch or web menu). Setting items that are not available by the DIP switch are always decided by the web menu.

- Make sure you set the DIP switch (PHANTOM) to OFF when a device which does not require a phantom power supply is connected. Incorrect settings may cause a malfunction of the external devices.
- Set the DIP switch (PHANTOM) to ON only when a condenser microphone which requires an external power supply is connected.

If you set the DIP switch (PHANTOM) to ON, DC+48V power is supplied through pins 2 and 3 of the XLR jack

ディップスイッチのはたらき

@IN1 & 2

ファンタム電源のオン / オフを切り替えます。

MIC/LINE INPUT の MIC レベルと LINE レベルを切 り替えます。

3CONF.OUT

CONFERENCE OUT の MIC レベルと LINE レベル を切り替えます。

4EC TYPE

5MIX & FS

エコーキャンセラーの強弱を切り替えます。

/ オフを切り替えます。

6DIP SW ディップスイッチと Web 設定ページの優先順位を切 り替えます。また、ディップスイッチで設定できない

内部ミキシングとフィードバックサプレッサーのオン

項目は、Web 設定ページの設定内容で動作します。

• ファンタム電源が不要な機器を MIC/LINE INPUT

に接続したときは、必ずディップスイッチをオフに • 只有在连接需要使用幻像电源的电容麦克风时, 才将 してください。外部機器の故障の原因になります。 • 外部電源の必要なコンデンサーマイクを接続した場 合のみ、ディップスイッチでファンタム電源をオン

にしてください。

ファンタム電源をオンにすると、MIC/LINE INPUT の XLR 端子の 2 番および 3 番ピンに DC+48V が供 給されます。

指拨开关功能

1PHANTOM

2 IN1 & 2

MIC/LINE INPUT 在 MIC 电平与 LINE 电平之间的开

CONFERENCE OUT 在 MIC 电平与 LINE 电平之间的开

4EC TYPE

回声消除器设置间的开关。 **5MIX & FS**


打开 / 关闭内部混音与反馈抑制器。

选择设置优先次序(DIP 开关或 web 菜单)。指拨开关 无法设置的项目通常由 web 菜单进行设置。

• 如果连接无需使用幻像电源的装置时,确保将指拨开 关 (PHANTOM) 设定在"OFF"位置。设置错误可能导 致外部装置出现故障

指拨开关 (PHANTOM) 设定在"ON"位置。

如果您将指拨开关(PHANTOM)设定在"ON"位置,则 DC+48V 电源将通过 XLR 插孔 (MIC/LINE INPUT) 的

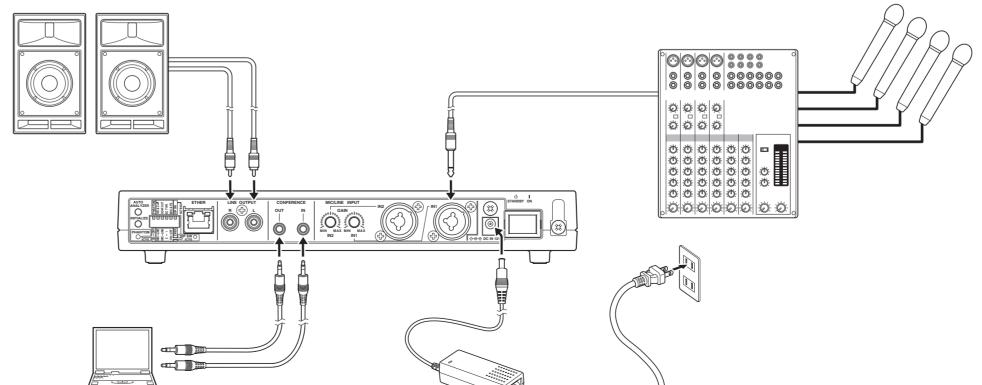

Notes on installation and connections

• Make sure all devices are turned off before connecting a microphone or

When using in combination with a PA system

By combining this unit with a PA system, it makes possible to use many microphones for a conference. When using this unit in combination with your PA system, connect "MIC/LINE INPUT" of this unit to the audio output jack of your PA system and then connect microphones to your

PA機器と組み合わせる場合

PA system.

本機はPA機器と組み合わせることで、マイクの本数の多い会議な どにも柔軟に対応できます。PA機器と組み合わせる場合は、本機の 「MIC/LINE INPUT」とPA機器の音声出力端子を接続し、PA機器 にマイクを接続してください。

结合 PA 系统使用本设备

结合 PA 系统使用本设备,可实现在同一会议中使用多个麦克风要 在 PA 系统中使用本设备,需将本设备的"MIC/LINE INPUT"连接 至 PA 系统的音频输出插孔,然后将麦克风连接至 PA 系统即可。